


A. “Dør åpen”-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

B. “Service”-indikator

C. “Vannkran lukket”-indikator

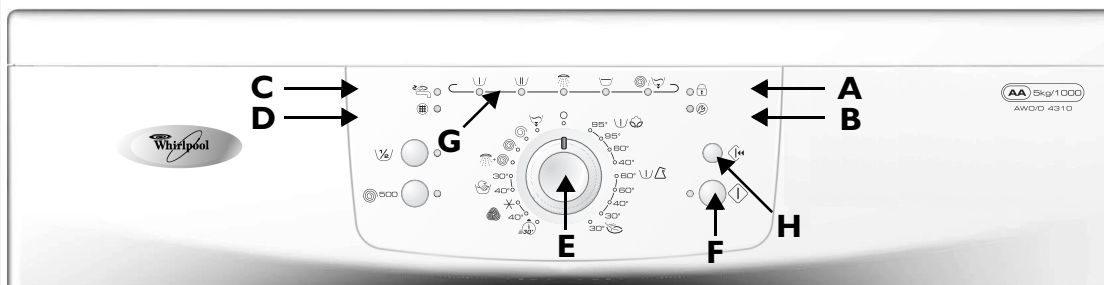

D. “Rengjør pumpe”-indikator

E. Programvelger

F. “Start/Pause”-knapp

G. Programfase-indikator



H. “Reset”-knapp

Program	Vaske-anvisninger	Type vask/Anmerkninger	Maks. tøymengde kg	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner		Sentrifuge opm
				Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Halv tøymengde	Redusert sentrifugehastighet	
		- følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur							
Bomull med forvask 95 °C	 95 °C		5,0	Ja	Ja	*	*	*	1000
Bomull 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95 °C	 	5,0	—	Ja	*	*	*	1000
Syntetisk med forvask 60 °C	 60 °C		2,5	Ja	Ja	*	*	*	1000
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	 	2,5	—	Ja	*	*	*	1000
Finvask 30 °C	 30 °C	 	1,5	—	Ja	*	—	*	1000
Hurtig vask 30 °C	 30 °C		3,0	—	Ja	*	—	*	1000
Ull Kald - 40 °C	 ✖ - 40 °C		1,0	—	Ja	*	—	*	1000
Håndvask 30 - 40 °C	 30 - 40 °C		1,0	—	Ja	*	—	—	400 ¹⁾
Skylling + Sentrifugering		—	5,0	—	—	*	*	*	1000
Sentrifugering		—	5,0	—	—	—	—	*	1000
Lett sentrifugering		—	1,0	—	—	—	—	*	1000
Tømming		—	—	—	—	—	—	—	—

*: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10324



FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)*
Bomull	95	5,0	49**	1,90	2:00
Bomull***	60	5,0	44	0,95	2:20
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:00
Syntetisk	60	2,5	50**	0,70	1:30
Syntetisk	40	2,5	45	0,55	1:15
Finvask	30	1,5	50	0,50	0:45
Hurtig vask	30	3,0	40	0,40	0:30
Ull	40	1,0	55	0,60	0:45
Håndvask	40	1,0	45	0,60	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,50	0:40

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

*** Referanseprogram for forbruksetiketten.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i Bruksanvisningen. Lukk døren og vri **programvelgeren** til ønsket program og temperatur. Indikatoren ved siden av **“Start/Pause”**-knappen blinker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes.

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **“Start/Pause”**. Indikatorlampen ved siden av **“Start/Pause”**-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

“DØR ÅPEN”-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se **“Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang”**.

RØDE INDIKATORLYS

“Service”

Hvis indikatorlampen for **“Service”** begynner å lyse, kan det skyldes feil på en elektrisk komponent. Se **“Feilsøking”** i **“Bruksanvisningen”**. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

“Vannkran lukket”

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet **“Feilsøking”** i bruksanvisningen.

“Rengjør pumpe”

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen (**“Fjerning av filteret”**).

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og **“Dør åpen”**-indikatoren vil tennes.
- 1. Vri programbryteren til stillingen **“Off/O”**.
- 2. Skru igjen vannkranen.
- 3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
- 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **“Start/Pause”** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **“Start/Pause”** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

“Reset”-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på **“Reset”**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.